MODÈLES: CC-A3765L

READY • SET • MOUNT®

SUPPORT MURAL MULTI-POSITIONS POUR ECRANS LCD, PLASMA et LED
MODE D'EMPLOI

Nous vous remercions de l'acquisition d'un produit Ready Set Mount! Votre nouveau support mural vous permet de monter facilement, rapidement et sûrement votre écran de télévision LCD / Plasma sur un mur. Veuillez consulter ces instructions avec attention pour un usage correct. Veuillez vérifier la compatibilité VESA de votre produit pour une installation correcte. Veuillez visiter notre site web à l'adresse www.readysetmount.com pour des instructions plus détaillées.

CARACTERISTIQUES:

- ❑ Taille de l'écran: de 37" à 65"
- ❑ Poids maximal: 75 kg (165 lbs)
- ❑ Type de support:
  800 mm x 500 mm (31.5" x 19.7") max
- ❑ Inclinaison: 15° vers le bas
- ❑ Panoramique / pivot: jusqu'à 160°
- ❑ Niveau de correction: 5°
- ❑ Profil/extension: de 9.8 cm à 60.0 cm (de 3.8" à 23.6")

OUTILS NECESSAIRES:

- ❑ Tournevis à tête Phillips
- ❑ Cliquet ou mandarin avec douille de 17 mm
- ❑ Perceuse électrique ou portable
- ❑ Foret de 6 mm (1/4") et localisateur de montants pour l'installation de la cloison sèche
- ❑ Foret de 12 mm (7/16") pour l'installation du béton
- ❑ Niveau

CONTENU DE LA BOITE:

- ❑ Support multi-positions (x1)
- ❑ Bras articulé (x2)
- ❑ Barre de réglage d'inclinaison (x1)
- ❑ Mode d'emploi (x1)
- ❑ Kit de matériel (x1)
- ❑ Gabarit de montage (x1)

AVERTISSEMENTS:

1. **Lisez ce mode d'emploi avant de commencer.** Si vous n'êtes pas sûr de savoir comment procéder à un moment donné, contactez un entrepreneur ou un installateur professionnels pour de l'aide. Une mauvaise installation peut entraîner des blessures ou des dégâts.
2. Ne pas utiliser d'écrans de plus de 75 kg (165 lbs) avec ce support. L'utilisation d'écrans plus lourds peut entraîner des blessures ou des dégâts.
3. Le mur ou la surface de montage doit pouvoir soutenir le poids combiné du support et de l'écran. Si ce n'est pas le cas, la structure doit être renforcée.
4. Un équipement sécurisé et de bons outils doivent être utilisés. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures ou des dégâts.
5. Un minimum de deux personnes est nécessaire pour l'installation. Ne tentez sous aucun prétexte d'installer ce support tout seul.
6. Suivez toutes les instructions et recommandations concernant la bonne ventilation et les endroits appropriés au montage de votre écran. Consultez le manuel d'utilisateur de votre écran en particulier pour obtenir de plus amples informations.

KIT DE MATERIEL:

((A) Tirefonds M10 x 80 (x4)

(B) Rondelle de tirefonds (x4)

(C) Cheville à béton (x4)

(D) Vis M6 x 12 (x4)

(E) Vis M6 x 30 (x4)

(F) Vis M8 x 12 (x4)

(G) Vis M8 x 30 (x4)

(H) Rondelle M6 (x4)

(I) Espaceur (x8)

(J) Bouton de réglage de l'inclinaison (x2)

(K) Vis M4 x 10 (x2)

(L) Clé Allen S6 (x1)



2 INSTALLATION:

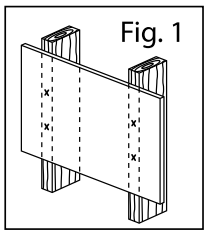

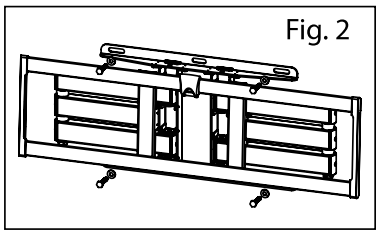

Partie 1A – Fixation au mur (cloison sèche)

IMPORTANT! Pour des raisons de sécurité, ce support dont être accroché à au moins deux montants en bois à une distance d'au moins 16". Les montants doivent pouvoir soutenir le poids combiné du support et de l'écran.

1. Utilisez un localisateur de montants pour trouver deux montants adjacents où vous voulez installer votre support. Marquez les deux extrémités de chaque montant pour vous aider à identifier précisément le centre. **NOTE:** Vous devez utiliser le centre de chaque montant pour éviter de fissurer ou de fendre le bois durant l'installation.
2. Placez le gabarit de montage contre le mur au niveau de la marque effectuée sur les montants. Assurez-vous que le gabarit soit nivelé.
3. En utilisant le gabarit comme point de repère, marquez quatre emplacements (deux par montant) pour accrocher le support au mur.
4. Enlevez le gabarit du mur et percez un avant-trou de 6 mm (1/4") dans chaque emplacement marqué.
5. Placez le support contre le mur au niveau des trous percés en vous assurant que les flèches sur le support soient en direction du haut. Accrochez le support au mur en utilisant les tirefonds (A) et les rondelles de tirefonds (B) fournis. **Ne serrez pas trop fort ces boulons et ne relâchez pas le support jusqu'à ce que les boulons soient tous mis en place.** Assurez-vous que le support reste à niveau après avoir fixé tous les boulons.

Partie 1B – Fixation au mur (béton)

IMPORTANT! Pour des raisons de sécurité, le béton doit pouvoir soutenir le poids combiné du support et de l'écran. Le fabricant n'endosse aucune responsabilité pour toute défaillance provoquée par des murs pas assez solides.

1. Placez le gabarit de montage contre le mur dans l'emplacement souhaité. Assurez-vous de niveler le gabarit.
2. En utilisant le gabarit comme point de repère, marquez quatre emplacements pour accrocher le support au mur.
3. Enlevez le gabarit du mur et percez un trou de 12 mm (7/16") dans chaque emplacement marqué. Enlevez la poussière formée dans les trous.
4. Insérez les chevilles à béton (C) dans chaque trou de sorte qu'elles soient encastrées dans la surface en béton. Le cas échéant, vous pouvez utiliser un marteau pour taper légèrement les chevilles de façon à ce qu'elles se mettent en place. **NOTE:** Si le mur en béton est recouvert d'une couche de plâtre ou de cloison sèche, les chevilles à béton doivent passer complètement à travers la couche pour s'encastrer dans la surface en béton.
5. Placez le support contre le mur au niveau des trous percés en vous assurant que les flèches sur le support soient en direction du haut. Accrochez le support au mur en utilisant les tirefonds (A) et les rondelles de tirefonds (B) fournis. **Ne serrez pas trop fort ces boulons et ne relâchez pas le support jusqu'à ce que les boulons soient tous mis en place.** Assurez-vous que le support reste à niveau après avoir fixé tous les boulons.

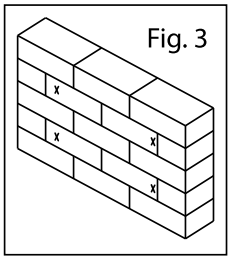

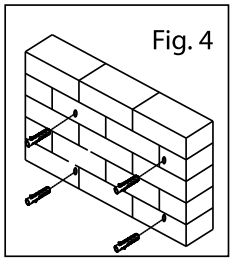

3 *Partie 2 – Accrocher les bras articulés à l'écran*

IMPORTANT! Soyez extrêmement vigilant durant cette partie de l'installation. Si possible, évitez de placer votre écran vers le bas étant donné que cela peut endommager l'écran de visionnage.

NOTE: Ce support est fourni avec un choix de plusieurs vis de différents diamètres et différentes longueurs pour s'adapter à une vaste gamme de modèles d'écrans. Tout le matériel qui se trouve dans le kit ne sera pas utilisé. Si vous ne trouvez pas la taille de vis adaptées dans le kit fourni, consultez le fabricant de votre écran pour de plus amples informations.

1. Déterminez la bonne longueur de vis à utiliser en observant l'arrière de votre écran:
   - A. Si l'arrière de votre écran est plat et que les trous de fixation sont encastrés dans la surface, vous utiliserez les vis les plus courtes (D ou F) du kit de matériel.
   - B. Si l'arrière de votre écran est incurvé, possède une avancée ou si les trous de fixation sont en retrait, vous devrez utiliser les vis les plus longues (E ou G) et l'espaceur (I).
2. Déterminez le bon diamètre des vis à utiliser en essayant prudemment une vis de chaque taille (M6 et M8) du kit de matériel. **Ne forcez aucune vis – si vous sentez une résistance, stoppez immédiatement et essayez une vis de plus petit diamètre.**
3. Insérez la barre de réglage d'inclinaison dans les bras articulés comme le montre l'illustration. Accrochez les boutons de réglage d'inclinaison (J) en utilisant les 10 vis M4 (K). Assurez-vous que la longue partie du bouton de réglage d'inclinaison soit vers le bas, exactement comme le montre l'illustration.

Fig. 5

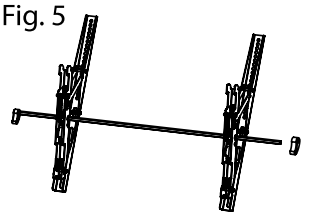

Fig. 6

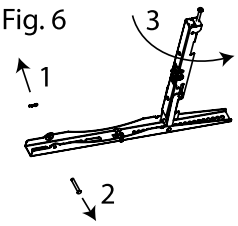

Fig. 7

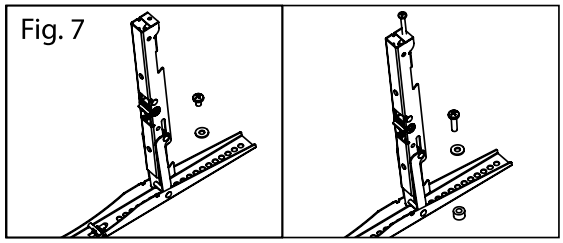

4. Enlevez les attaches situées vers le haut de chaque bras et retirez les goujons. Ouvrez complètement les deux bras articulés comme le montre l'illustration.
5. Placez les bras ouverts sur l'arrière de votre écran. Faites glisser les bras sur la longueur de la barre de réglage d'inclinaison pour qu'ils s'alignent avec les trous de fixation au dos de l'écran. Les charnières des bras doivent être dirigées vers le bas de l'écran.
6. Accrochez les bras articulés au dos de votre écran en utilisant les vis identifiées dans les étapes 1 et 2:
   - A. Si vous utilisez les vis M6, vous devrez également utilisez les rondelles M6 (H). Les vis M8 ne nécessitent pas de rondelles.
   - B. Si vous utilisez les vis les plus longues sur un écran avec un dos incurvé ou encastré, vous devrez également utiliser les espaceurs (I). Utilisez au besoin un espaceur ou deux espaceurs empilés. **Si nécessaire, utilisez seulement un espaceur.**
7. Fermez les bras articulés en les remettant dans leur position d'origine. Insérez le goujon et replacez l'attache des deux bras. Assurez-vous que la barre de réglage de l'ajustement soit en position de verrouillage en tournant les boutons en direction inverse de l'écran. Les bras articulés doivent être entièrement fermés et verrouillés avant de passer à l'étape suivante.

Partie 3 – Assemblage final

1. Vérifiez le niveau intégré pour vous assurer que le support soit nivelé de façon horizontal. Si le support n'est pas nivelé, desserrez (mais n'enlevez pas) les quatre vis situées derrière les barres transversales du support en utilisant la clé Allen S6 (L) du kit de matériel. Ajustez le support pour qu'il soit nivelé selon le niveau intégré et resserrez les vis (voir la figure 8).

2. Avec l'aide d'une autre personne, soulevez soigneusement votre écran et placez-le sur le support. **Ne lâchez pas l'écran jusqu'à ce que les bras articulés soient solidement accrochés au support.**

3. Serrez les vis de sécurité situées en-dessous de chaque bras articulé pour empêcher l'écran d'être soulevé du support.

   IMPORTANT! Les vis de sécurité doivent être serrées pour empêcher l'écran d'être heurté de façon accidentelle sur le support.

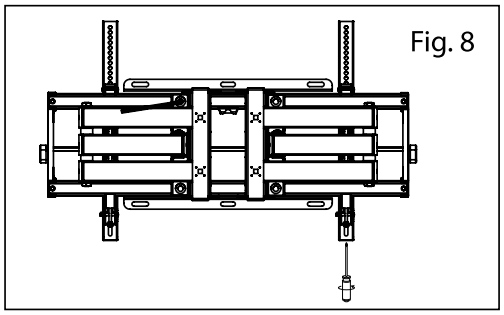
Fig. 8

FONCTIONNEMENT ET AJUSTEMENT:

1. Pour changer l'angle d'inclinaison de votre écran, tenez fermement l'écran avec une main et faites pivoter un des boutons de réglage de l'ajustement vers l'écran pour déverrouiller l'inclinaison. Bougez soigneusement l'écran dans la position souhaitée et remettez le bouton dans sa position originale pour le verrouiller. **Ne lâchez pas l'écran jusqu'à ce que l'inclinaison soit verrouillée.**

2. Les ajustements de rotation peuvent simplement être effectués en bougeant votre écran dans la position souhaitée.

3. Pour effectuer les ajustements de niveau, enlevez d'abord votre écran du support avec l'aide d'une autre personne. Desserrez (mais n'enlevez pas) les quatre vis situées derrière les barres transversales du support en utilisant la clé Allen S6 (L) du kit de matériel. Ajustez le support pour qu'il soit nivelé selon le niveau intégré et resserrez les vis. Placez à nouveau prudemment votre écran sur le support en suivant la Partie 3 de ce mode d'emploi (voir la figure 8).

4. Nettoyez régulièrement votre support avec un chiffon sec. Contrôlez toutes les vis et le matériel à intervalles réguliers pour vous assurer qu'aucun raccordement ne se soit desserré au fil du temps. Resserrez au besoin.

PÉRIODE DE GARANTIE: 1 ANNÉE. Ready Set Mount est une marque déposée de Creative Concepts International. Garantie du fournisseur: Creative Concepts International LLC remplacera ce produit si, à cause de pièces ou de fabrication défectueuses, il ne remplit pas la tâche telle que spécifiée par Creative Concepts International LLC. Cette garantie limitée étend la garantie de l'acquéreur d'origine pour une année à compter de la date d'acquisition. Creative Concepts International LLC garantira tout remplacement de produit pour le reste de la Période de Garantie du produit remplacé. Cette garantie ne s'étend en aucun cas aux cas où le produit est ouvert ou endommagé par un usage anormal, un mauvais usage, une mauvaise installation, une mauvaise manipulation, une négligence, une modification accidentelle ou une exposition causant des dommages, y compris mais sans se limiter à : (i) l'usure anormale et les dommages causés par l'usage ou la manipulation contraires aux instructions publiées par Creative Concepts International LLC, (ii) toute cause au-delà du contrôle de Creative Concepts International LLC, y compris, sans s'y limiter, aux conditions causées par le mouvement, le dépôt ou les défauts structurels de l'environnement dans lequel le produit est installé, l'incendie, le vent, la grêle, l'inondation, la foudre ou autres cas de force majeure liés ou causés par des actes intentionnels, des accidents, une négligence ou matière ou une énergie externe ou (iii) tout dommage à la finition d'un produit après qu'il ait quitté les installations de fabrication de Creative Concepts International LLC,. À L'EXCEPTION DE CE QUI EST CITÉ ICI, LE PRODUIT EST FOURNI TEL QUEL %O ET CREATIVE CONCEPTS INTERNATIONAL LLC N'OFFRE AUCUNE REPRÉSENTATION OU GARANTIE (STATUTAIRE, EXPRESSE OU IMPLICITE), Y COMPRIS, SANS LIMITATION, À TOUTE REPRÉSENTATION OU GARANTIE DE COMMERCIALISATION, ADAPTATION À BUT PARTICULIER OU NON INFRACTION, EN CE QUI CONCERNE LE PRODUIT OU AUTREMENT, À L'EXTENSION DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE NE POUVANT ÊTRE EXCLUE, SI UNE TELLE GARANTIE EST LIMITÉE DANS SA DURÉE JUSQU'À LA PÉRIODE TOTALE DE GARANTIE. CETTE DÉNÉGATION DE RESPONSABILITÉ ET CETTE EXCLUSION S'APPLIQUERONT MÊME SI LA GARANTIE EXPRESSE FIXÉE CI-DESSUS EST HORS DE SON BUT ESSENTIEL. En aucun cas Creative Concepts International LLC ne pourrait être responsable de (i) dommages accidentels, spéciaux ou conséquents relevant de l'utilisation de l'incapacité à utiliser le produit ou (ii) tout AUTRES dommages en dépassement du prix d'acquisition et relevant de l'utilisation de l'incapacité à utiliser le produit.

READY • SET • MOUNT®

Questions? Visitez notre site Web à l'adresse www.readysetmount.com

Ready Set Mount est une marque déposée de Creative Concepts International. Copyright 2010 © Creative Concepts International. Tous droits réservés.